American Standard

Installation Instructions Instrucciones de instalación Mode d'installation

1495.500/1495SS.500/T495.500 SERIES SERIE 1495.500/1495SS.500/T495.500 SÉRIE 1495.500/1495SS.500/T495.500

PRESSURE BALANCING BATH AND SHOWER SETS JUEGOS DE BAÑERA Y DUCHA CON PRESIÓN EQUILIBRADA ENSEMBLES DE BAIN ET DOUCHE À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION

Thank you for selecting American-Standard...the benchmark of fine quality for over 100 years. To ensure that your installation proceeds smoothlyplease read these instructions carefully before you begin.

Gracias por seleccionar los productos American Standard, sinónimo de la mejor calidad durante más de 100 años. Por favor lea estas instrucciones detenidamente antes de comenzar para que lleve a cabo la instalación sin contratiempos.

Nous vous remercions d'avoir choisi American Standard... synonyme de qualité supérieure depuis plus de 100 ans. Pour vous assurer que l'installation se déroulera sans difficulté, veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer.




Certified to comply with ANSI A112.18.1 Cumplimiento certificado de los requisitos de la norma ANSI A112.18.1 Certifié conforme à ANSI A112.18.1

U.S. Patent No. D403,750 Patente estadounidense D403,750 Brevet U.S.A. no. D403,750

ROUGHING-IN DIMENSIONS DIMENSIONES DE DESBASTADO DIMENSIONS DE PRÉPARATION M968391B

- To assure proper positioning in relation to wall, note roughing-in dimensions.
- Tome nota de las dimensiones de desbastado para asegurar la posición correcta respecto de la pared.
- Pour garantir un bon positionnement par rapport au mur, tenir compte des dimensions de préparation.

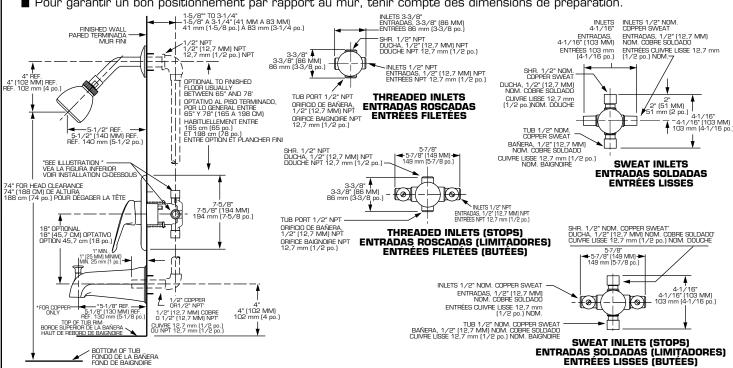


ROUGHING-IN

CAUTION Turn off water at main supply.

NOTE

When soldering, remove PLASTER GUARD, CARTRIDGES and CHECK STOPS (IF PRESENT). When finished soldering, flush valve body, replace cartridges, check stops (if present) and plaster guard to continue installation. Use thread sealant or Teflon tape on threaded connections.

- See Roughing-in diagram before starting.
- Connect RISER PIPE (1) to MANIFOLD (2) top outlet marked "SHR".
- Connect TUB FILLER PIPE (3) at bottom outlet marked "TUB".
- Supply connections are:
 - 1/2" copper sweat for sweat inlets
 - 1/2" female NPT for threaded inlets
- For proper positioning the finished wall must be within side wall of PLASTER GUARD (4).
- If the valve is installed on a fiberalass or other thin wall application, the PLASTER GUARD (4) can be used as a support.
 - Cut a 3" dia. hole in the shower stall.
 - If STOPS are used, drill two additional 1" holes to allow access to the stops.
 - Remove PLASTER GUARD (4), rotate 90 degrees so that indicated screw holes fit
 - MANIFOLD (2). Push CAP on valve, place ESCUTCHEON on and attach with screws.
- Connect hot and cold water supplies.
- For support, use pipe BRACES (7) secured to wooden
- With valve turned off, turn on water supplies. Check for leaks.

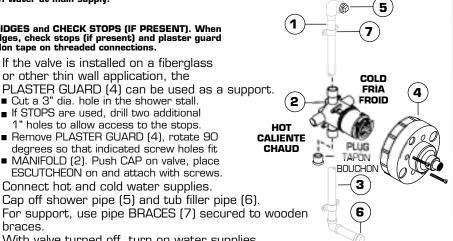

¡ATENCIÓN! **DESBASTADO**

Cierre el suministro del agua caliente v fría antes de comenzar

Al soldar, quite el PROTECTOR DE YESO, los CARTUCHOS y los LIMITADORES (SI ESTÁN PRESENTES). Al terminar de soldar, enjuague el cuerpo de la válvula, vuelva a colocar los cartuchos y revise los limitadores (si están presentes) y el protector de yeso antes de continuar con la instalación. Utilico sellador para roscas o cinta de Teflon en las conexiones roscadas. Consulte el diagrama de desbastado antes de continuar.

- Conecte el TUBO ELEVADOR (1) a la salida superior "SHR" (ducha) del MÚLTIPLE (2)
- Conecte el TUBO DE LLENADO DE LA BAÑERA (3) a la salida inferior "TUB" (bañera).
- Las conexiones de suministro son las siguientes:
 - 1/2" (12,7 mm) cobre soldado, para las entradas soldadas
 - 1/2" (12,7 mm) NPT hembra, para las entradas roscadas
- Para lograr la posición correcta, la pared terminada debe quedar dentro de la pared lateral del PROTECTOR DE YESO (4).
- Si instala la válvula en una pared delgada o de fibra de vidrio, puede utilizar el PROTECTOR DE YESO (4) como soporte.

 © Corte un agujero de 3" (76 mm) de diámetro en el recinto de la ducha.

 - Si utilizará LIMITADORES, taladre dos agujeros adicionales de 1" (25 mm) de diámetro para el acceso a los limitadores.
 - Quite el PROTECTOR DE YESO (4) y gírelo 180 grados para que los agujeros para tornillo indicados correspondan al MÚLTIPLE (2).
 - Coloque el CAPUCHÓN de la válvula, monte el ESCUDETE y sujételo con tornillos.
- Conecte el suministro de agua fría y caliente.
- Tapone la tubería de la ducha (5) y la tubería de llenado de la bañera (6).
- Para tener más apoyo, utilice ABRAZADERAS (7) para tubería sujetas a soportes de madera.
- Cierre la válvula, abra el suministro de agua y revise si hay fugas.

ATTENTION PRÉPARATION

Fermer l'alimentation en eau chaude et en eau froide avant de commencer

DEMARCIUE Lorsqu'on soude, enlever la PROTECTION CONTRE LE PLÂTRE, les CARTOUCHES et LES BUTÉES DE RETENU (S'IL Y EN A). Lorsqu'on a fini de souder, rincer le corps du robinet, remettre les cartouches, les butées d'arrêt (s'il y en a) et la protection contre le plâtre avant de continuer l'installation. Utiliser un produit d'étanchéité pour filetage ou du ruban Téflon sur les connexions filetées.

Consulter le diagramme de préparation avant de commencer

- Connecter le TUYAU MONTANT (1) à la sortie supérieure du MANIFOLD (2) marquée "SHR"
- Connecter le TUYAU DE REMPLISSAGE DE BAIGNOIRE (3) à la sortie inférieure marquée "TUB".
- Les connexions pour l'alimentation sont :
 - Cuivre lisse 12,7 mm (1/2 po.) pour les entrées lisses
 - NPT femelle 12,7 mm (1/2 po.) pour les entrées filetées
- Pour obtenir un bon positionnement, le mur fini doit être à l'intérieur du trou latéral de la PROTECTION CONTRE LE PLÂTRE (4).
- Si le robinet est installé sur de la fibre de verrre ou une autre paroi de faible épaisseur, la PROTECTION CONTRE LE PLÂTRE (4) peut être utilisée comme support.
 - Découper un trou de 76 mm (3 po.) de diamètre dans la cabine de douche.
 - Si des BUTÉES sont utilisées, percer deux trous supplémentaires de 25 mm (1 po.) pour permettre l'accès aux butées.
 - Enlever la PROTECTION CONTRE LE PLÂTRE (4), effectuer une rotation de 180 degrés de façon que les trous de vis indiqués correspondent au
 - MANIFOLD (2).
 - Pousser le CAPUCHON sur le robinet, placer l'ÉCUSSON par dessus et l'attacher avec les vis.
- Connecter les alimentations d'eau chaude et d'eau froide.
- Boucher le tuyau de douche (5) et le tuyau de remplissage de baignoire (6).
- Pour les maintenir, utiliser des ATTACHES (7) de tuyau fixées sur des pièces de bois.
- Le robinet étant fermé, ouvrir les alimentations en eau et vérifier qu'il n'y a pas de fuite.

INSTALL TRIM

- Remove PLASTER GUARD (1).
- Push CAP (2) on valve, place ESCUTCHEON (3) and attach with SCREWS (4).
- Install HANDLE (5) by pushing it onto CARTRIDGE STEM (6) and tightening SET SCREW (7) from below.
- Install SHOWER ARM (8) with FLANGE (9) and SHOWER HEAD (10).
- Check proper operation of HANDLE (5) and DIVERTER SPOUT (11).

INSTALACIÓN DE LA MOLDURA

- Quite el PROTECTOR DE YESO (1).
- Coloque el CAPUCHÓN (2) de la válvula, monte el ESCUDETE (3) y sujételo con TORNILLOS (4).
- Instale la MANIJA (5) empujándola sobre el TALLO DEL CARTUCHO (6) y apretando el TORNILLO DE RETENCIÓN (7) por la parte inferior.
- Instale el BRAZO DE LA DUCHA (8) con la BRIDA (9) y la CABEZA DE LA DUCHA (10).
- Revise que la MANIJA (5) y la BOQUILLA DESVIADORA (11) funcionen correctamente.

METAL LEVER HANDLE MANIJA METÁLICA POIGNÉE MÉTALLIQUE PLEINE 5 6 2 4 7 METAL LOOP HANDLE MANIJA METÁLICA HUECA POIGNÉE MÉTALLIQUE AJOURÉE

INSTALLATION DES GARNITURES

- Enlever la PROTECTION CONTRE LE PLÂTRE (1).
- Pousser le CAPUCHON (2) sur le robinet, mettre l'ÉCUSSON (3) en place et l'attacher avec les VIS (4).
- Installer la POIGNÉE (5) en la poussant sur la TIGE DE CARTOUCHE (6) et en serrant la VIS A PRESSION (7) en dessous.
- Installer le BRAS DE DOUCHE (8) avec sa BRIDE (9) et sa TÊTE DE DOUCHE (10).
- Vérifier que la POIGNÉE (5) et le BEC À RÉPARTITION (11) fonctionnent correctement.

ADJUST HOT LIMIT STOP

By restricting handle rotation and limiting the amount of hot water allowed to mix with the cold, the HOT LIMIT SAFETY STOP reduces risk of accidental scalding. To set the maximum hot water temperature of your faucet, all you need to do is adjust the setting on the HOT LIMIT SAFETY STOP.

Remove HANDLE, CAP and HOT LIMIT STOP. Follow "A" or "B" to adjust maximum discharge temperature.

AJUSTE DEL LIMITADOR DE AGUA CALIENTE


El LIMITADOR DE SEGURIDAD DE AGUA CALIENTE restringe la rotación de la manija y limita la cantidad de agua caliente que puede mezclarse con el agua fría, con el fin de evitar el riesgo de quemaduras. Para ajustar la temperatura máxima del agua caliente en la llave, lo único que tiene que hacer es ajustar el LIMITADOR DE SEGURIDAD DE AGUA CALIENTE.

"A"

PRY UPWARD TO UNLOCK AND ROTATE CLOCKWISE.

LEVANTE EL LIMITADOR PARA DESENGANCHARLO Y GÍRELO
UNA MUESCA EN SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ.

TIRER VERS LE HAUT POUR DÉVERROUILLER ET FAIRE
TOURNER DANS LE SENS HORAIRE.

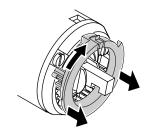


ADJUSTMENT WHEN WATER IS TOO COLD AJUSTE CUANDO EL AGUA SALE DEMASIADO FRÍA RÉGLAGE LORSQUE L'EAU EST TROP FROIDE

"B"

PRY UPWARD TO UNLOCK AND ROTATE COUNTER-CLOCKWISE ONE CLICK.

LEVANTE EL LIMITADOR PARA DESENGANCHARLO Y GÍRELO UNA MUESCA EN SENTIDO CONTRARIO AL DE LAS AGUJAS DEL RELOJ.

TIRER VERS LE HAUT POUR DÉVERROUILLER ET FAIRE TOURNER DANS LE SENS ANTIHORAIRE JUSQU'À CE QU'UN DÉCLIC SE FASSE ENTENDRE

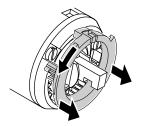

ADJUSTMENT WHEN WATER IS TOO HOT AJUSTE CUANDO EL AGUA SALE DEMASIADO CALIENT RÉGLAGE LORSQUE L'EAU EST TROP CHAUDE

Quite el TAPÓN DE LA MANIJA y el LIMITADOR DE AGUA CALIENTE. Después siga el paso "A" o "B" para ajustar la temperatura máxima del agua que sale por la llave.

réglage du dispositif d'arrêt de sécurité de l'eau chaude

Le DISPOSITIF D'ARRÊT DE SÉCURITÉ DE L'EAU CHAUDE limite la rotation de la poignée ainsi que la quantité d'eau chaude qui se mélange à l'eau froide afin de réduire le risque de brûlures. Pour régler l'eau chaude à la température maximale, il suffit d'ajuster le DISPOSITIF D'ARRÊT DE SÉCURITÉ DE L'EAU CHAUDE.


■ Enlever la POIGNÉE, le CAPUCHON et le DISPOSITIF D'ARRÊT DE SÉCURITÉ DE L'EAU CHAUDE. Suivre la consigne « A » ou « B » pour régler le débit d'eau à sa température maximale.

SERVICE

- If faucet drips, operate handle several times from "off" to "on". Do not apply excessive force.
- Clogged CARTRIDGE (4) inlets may cause reduced flow in "full on" hot or cold. To clean inlets, first turn off water supply, then:
 - Remove HANDLE (1), CAP (2), HOT LIMIT STOP (3) and CARTRIDGE (4). Clean inlets and MANIFOLD (5).
 - Reassemble CARTRIDGE (4), alternately tightening SCREWS (6).
 Replace CAP (2) and HANDLE (1). Check flow.


SERVICIO

- Si la llave gotea, abra y cierre varias veces la manija, sin aplicar demasiada fuerza.
- Las obstrucciones en las entradas del CARTUCHO (4) pueden reducir el flujo cuando la llave está totalmente abierta en la posición de agua fría o caliente. Para limpiar las entradas, primero cierre el suministro de agua y luego:
 - Quite la MANIJA (1), el CAPUCHÓN (2), el LIMITADOR DE AGUA CALIENTE (3) y el CARTUCHO (4). Limpie las entradas y el MÚLTIPLE (5).
 - Vuelva a armar el CARTUCHO (4), apretando los TORNÍLLOS (6) en forma alternada. Coloque de nuevo el CAPUCHÓN (2) y la MANIJA (1) y revise el flujo del agua.

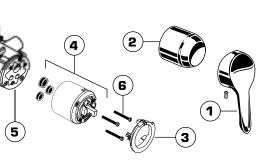

ENTRETIEN

- Si le robinet fuit, actionner la poignée à plusieurs reprises entre les positions « OFF » (FERMÉE) et « ON » (OUVERTE). Ne pas faire preuve de force excessive.
- Si les entrées de la CARTOUCHE (4) sont colmatées, le débit peut s'en trouver diminué dans les positions extrêmes de chaud ou de froid. Pour nettoyer les entrées, d'abord couper l'alimentation en eau, puis :
 - Enlever la POIGNÉE (1), le CAPUCHON (2), le DISPOSITIF D'ARRÊT DE SÉCURITÉ DE L'EAU CHAUDE (3) et la CARTOUCHE (4). Nettoyer les entrées et le MANIFOLD (5).
 - Réassembler la CARTOUCHE (4) en serrant les VIS (6) en alternance. Remettre en place le BOUCHON (2) et la POIGNÉE (1). Vérifier le débit.

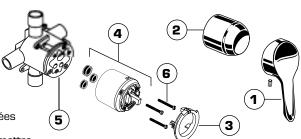

M968391B

American Standard Reliant**+**™ **PRESSURE BALANCE BATH/SHOWER** 023560-YYY0A SHOWER ARM AND FLANGE **BAÑERA Y DUCHA** BRAZO DE DUCHA Y BRIDA BRAS DE DOUCHE ET BRIDE **DE PRESIÓN EQUILIBRADA BAIN ET DOUCHE À** ÉQUILIBRAGE DE PRESSION **MODEL NUMBERS NÚMERO DE MODELO** M953530-YYY0A **NUMÉRO DE MODÈLE** SHOWER HEAD CABEZA DE DUCHA 1495.500/1495SS.500/T495.500 SERIES TÊTE DE DOUCHE SERIE 1495.500/1495SS.500/T495.500 051122-0070A SCREWDRIVER STOPS SÉRIE 1495.500/1495SS.500/T495.500 LIMITADORES AJUSTADOS CON DESTORNILLADOR **BUTÉES À TOURNEVIS** 060274-0070A HOT LIMIT STOP LIMITADOR DE AGUA CALIENTE M952100-0070A ARRÊT DE SÉCURITÉ D'EAU CHAUDE PRESSURE BALANCING UNIT UNIDAD DE EQUILIBRIO DE PRESIÓN UNITÉ D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION 043467-YYY0A **ESCUTCHEON SCREWS** TORNILLOS DEL ESCUDETE XXXXX-0070A VIS DE L'ÉCUSSON CARTRIDGE CARTUCHO CARTOUCHE M907050-YYY0A ESCUTCHEON CAP SET JUEGO DE CAPUCHÓN DE ESCUDETE ENSEMBLE BOUCHON D'ÉCUSSON 050145-0070A 1/2" SWEAT PLUG 078524-YYY0A TAPÓN DE SOLDADURA DE 1/2" (12,7 MM) LEVER HANDLE ALINAM **BOUCHON LISSE** POIGNÉE PLEINE 12,7 mm (1/2 po.) 027816-0070A 051315-YYY0A 1/2" NPT PLUG LOOP HANDLE TÁPÓN NPT DE 1/2" (12,7 MM) MANIJA HUECA BOUCHON NPT 12,7 mm (1/2 po.) POIGNÉE AJOURÉE 051207-0070A DISK W/SCREWS DISCO CON TORNILLOS 023603-0070A CARTRIDGE SCREWS DISQUE ET VIS TORNILLOS DEL CARTUCHO VIS DE CARTOUCHE 030126-0070A M961811-YYY0A-ESCUTCHEON AND SCREWS HANDLE SCREW KIT ESCUDETE Y TORNILLOS JUEGO DE TORNILLOS DE MANIJA KIT DE VIS DE POIGNÉE ÉCUSSON ET VIS 030126-0070A LOOP HANDLE INDEX KIT JUEGO DE ÍNDICE DE MANIJA HUECA KIT D'INDEX DE POIGNÉE AJOURÉE 022650-YYY0A 022635-YYY0A **DIVERTER SPOUT (Slip-on) DIVERTER SPOUT (IPS)** BOQUILLA DESVIADORA (montaje a presión) BOQUILLA DESVIADORA (IPS) BEC À RÉPARTITION (à glisser) BEC À RÉPARTITION (IPS)

HOTLINE FOR HELP • NÚMERO DE EMERGENCIA • ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

For toll-free information and answers to your questions, call:
Llame sin costo para obtener información y respuestas a sus preguntas:
Pour obtenir des renseignements ou une réponse à vos questions, composer sans frais le :
1 (800) 223-0068



Weekdays • De lunes a viernes • En semaine : 8:00 to 7:00 p.m. Eastern Time De 8:00 a.m. a 7:00 p.m., hora del este de los EE.UU. De 8 h 00 à 19 h 00, heure de l'Est

CANADA • EN CANADÁ • AU CANADA 1-800-387-0369 (TORONTO 1-905-306-1093)

Product names listed herein are trademarks of American Standard Inc.
Los nombres de los productos presentados en este documento son marcas comerciales de American Standard Inc.
Les noms des produits indiqués dans ce document sont des marques de commerce de American Standard Inc.

@American Standard Inc. 2000

Replace the "YYY" with appropriate finish code Reemplace las letras "YYY" por el código de acabado Remplacer le "YYY" par le code de finition approprié

CHROME, CROMO, CHROME	002
WHITE, BLANCO, BLANC	020
POLISHED BRASS, BRONCE PULIDO, LAITON POLI	099
VELVET, TERCIOPELO, VELOUTÉ	285
CHROME/BRASS, CROMO Y BRONCE, CHROME-LAITON	299
VELVET/CHROME, TERCIOPELO Y CROMO, VELOUTÉ-CHROME	281